

Zusatz-Tutorial „Speedy“



Wie nähe ich unten zwischen den Beinen eine Knopfleiste?



www.ba-samba.net

www.facebook.com/BaSambaKreativecke

Einführung

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei Barbara Leuenberger von Ba-Samba. Das Tutorial ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Falls du es gewerblich nutzen möchtest, bedarf dies vorab einer schriftlichen Genehmigung.

Weitergabe, Kopie, Tausch oder Verkauf des Ebooks ist nicht gestattet.

Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.


Fragen zur Anleitung beantworte ich gerne. Schicke mir doch eine Mail:
ba-samba@gmx.ch

Material

Nebst dem üblichen Nähmaterial brauchst du Druckknöpfe. (oder Kam Snaps, die sind aber sehr dick und können eventuell zwischen den Beinen stören. Kam Snaps sollten bei der Anwendung von Jersey hinterlegt werden, da sie sonst gerne ausreissen.)

Nun kann es los gehen...!

Schneide deine Speedy wie folgt zu: An der gekennzeichneten Stelle brauchst du eine Nahtzugabe von 2cm. Rundherum behältst du die normale Nahtzugabe von 0.7-1cm bei.

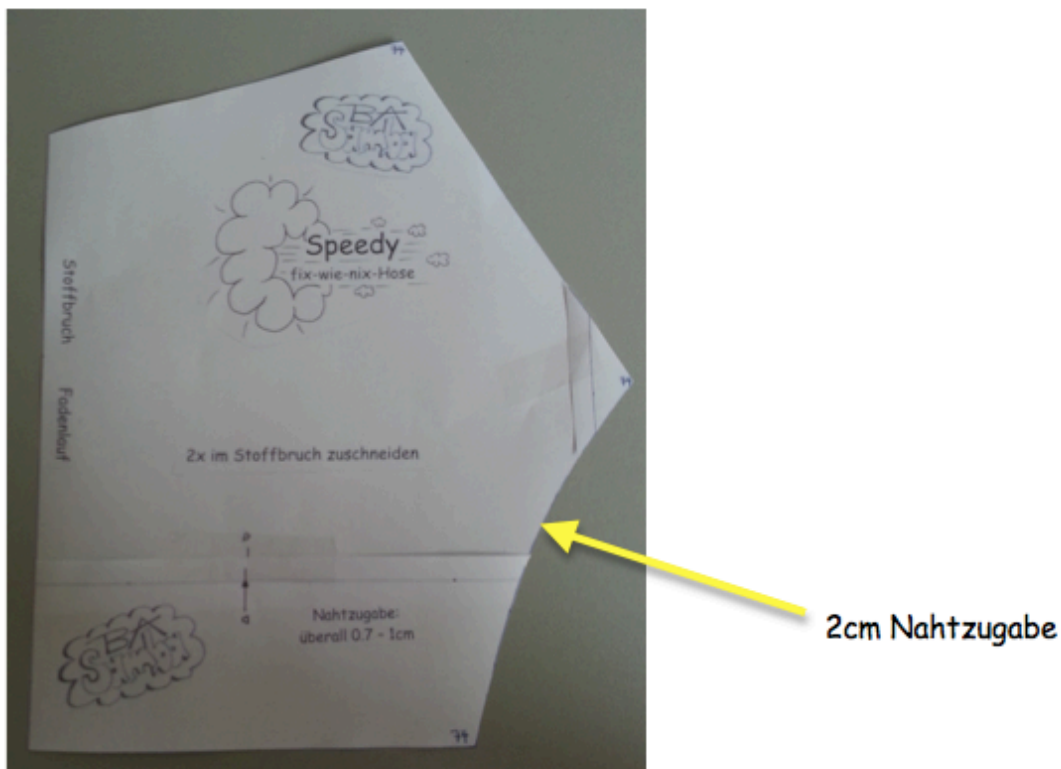

Beginne wie bei der normalen Speedy: Lege die beiden zugeschnittenen Teile rechts auf rechts aufeinander und nähe die beiden gekennzeichneten Linien zu.



Nun legst du die beiden genähten Kanten aufeinander. Wir widmen uns jetzt der Rundung, welche sich bald in eine Knopfleiste verwandeln wird. Ich rate dir, den Rand des Stoffes zu zickzacken. So franst der Stoff nicht aus und du hast eine saubere Angelegenheit. (Ich habe für meine Hose BW verwendet.)



Jetzt faltest du den gezickzackten Rand je 1cm nach innen und steckst ihn fest. Es gibt auch die Möglichkeit, 3cm Nahtzugabe zu machen und den Stoff zweimal zu falten. Dann fällt das zickzacken weg, es ist aber schwieriger, den Stoff schön gefaltet zu kriegen.



Nähe jetzt füsschenbreit der Kante entlang auf der rechten Seite. Da die Stecknadeln auf der linken Seite stecken, musst du besonders gut aufpassen, dass du keine herauszuziehen vergisst.

Nimm die beiden zugeschnittenen Beinbündchen zur Hand. (Wie du diese zuschneidest, steht im Speedy-Tutorial auf meiner Homepage www.ba-samba.net unter Freebooks)



Falte sie rechts auf rechts und nähe die Seiten zu.



Drehe sie anschliessend auf die rechte Seite und stecke sie am Hosenbein fest. Achte beim Stecken besonders gut darauf, dass die Ecke des Bündchens genau auf die Ecke des Hosenbeins trifft. Sonst hast du später keinen schönen Abschluss.



So sollte es nach dem Annähen aussehen:



Ich empfehle dir ganz fest, nun das Bündchen noch abzustepfen. So hast du an der Ecke einen schönen Übergang vom Hosenbein zum Bündchen. So sollte es nach dem Absteppen ungefähr aussehen:




Deine Hose sieht jetzt ungefähr so aus:



Nimm jetzt deine Druckknöpfe zur Hand und bringe sie am Saum an. Ich empfehle dir, dass der vordere Teil der Hose über den hinteren Teil der Hose lappt. Bringe am Bündchen ebenfalls einen Druckknopf an.

Wenn du mit der Knopfleiste fertig bist, fehlt nur noch das Bauchbündchen.

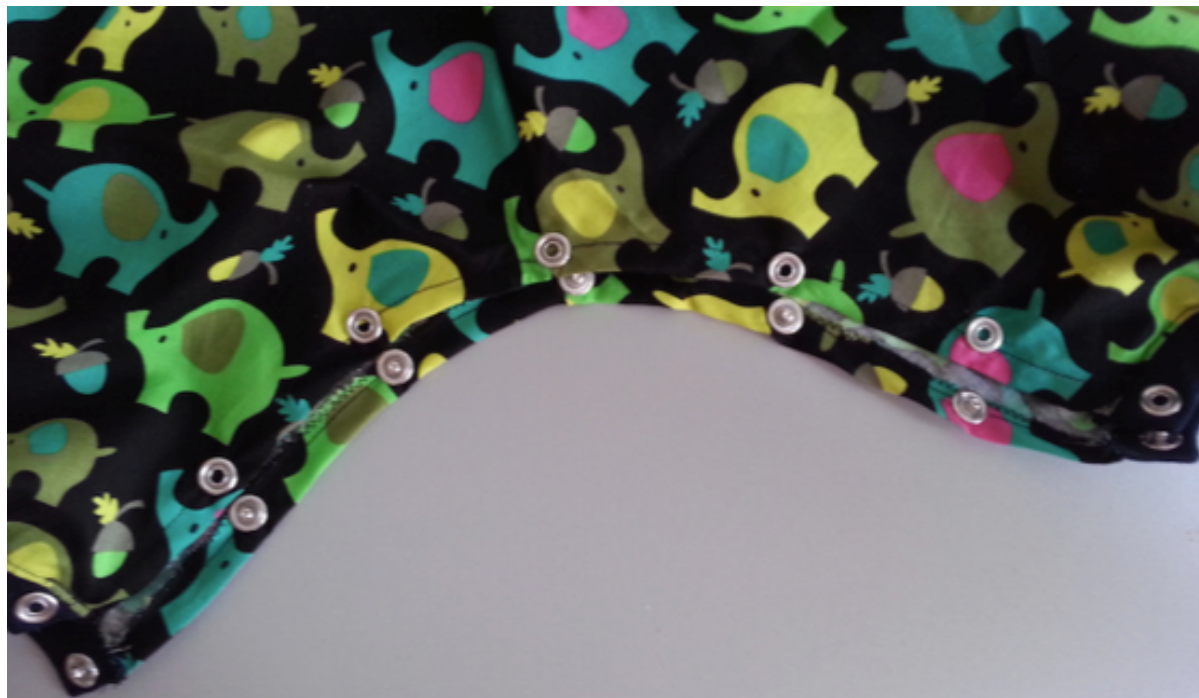

Herzlichen Glückwunsch,
deine Windelpopo-Speedy ist jetzt fertig!

Beispielbilder

Vielen Dank an dieser Stelle den Probenäherinnen für den spontanen Einsatz!







